



Uprim



Tragbares Schnellschaumgerät

Robust und praktisch

- Das tragbare **Schaumschnellangriffsgerät UPRIM** verfügt über die **Löschkapazität von 40 Feuerlöschern** und kann an ein **Löschfahrzeug** oder an einen **Wandhydranten** angeschlossen werden. Damit ist UPRIM ideal für den Brandschutz in Laboratorien, Industrie und Werkstätten sowie für den mobilen Löscheinsatz geeignet.
- Betriebsdruck **3 bis 10 bar**.
- Durchflussmenge **60 l/min**.
- Schaumproduktion **3 min (6%) bis 6 min (3%)**.
- Fassungsvermögen : **10 l-Behälter** (aus Polyethylen).
- Dosierung : Zumischrate einstellbar durch Düsenscheibe (**6% oder 3%**).
- Für alle Schaummittel der **Klassen A und B** geeignet.
- Eingebaute Füllstandsanzeige.



- **Kompakt** : 630 x 724 x 184 (mm) UPRIM BF
630 x 365 x 185 (mm) UPRIM MF
- Leicht : **14 kg** (gefüllt).
- Behälter aus Polyethylen.
- Mittelschaumrohr aus sehr robustem Polyethylen.
- Ansaugrohr aus Edelstahl.
- Schutzsohle aus Kunststoff am Sockel des Behälters sorgt für eine **ausgezeichnete Stabilität**.
- Breiter, ergonomischer Tragegriff zur guten Handhabung, auch mit Schutzhandschuhen.
- Die Rohre sind durch ein **schnelles Kupplungssystem** in einigen Sekunden austauschbar.
- **Förderschlauch 0,60 m** aus verstärktem NBR, um extremen Temperaturen, -30°C bis + 90°C standzuhalten.
- Ein **Absperrhahn** ermöglicht den kontrollierten Einsatz des Geräts.
- **Große Einfüllöffnung** für Schaummittel.



Uprim MF Mittelschaum



Uprim BF Schwerschaum


MERKMALE

Modell	Artikel-Nr.		Gewicht leer (kg)	Gewicht voll (kg)	Betriebs- druck (bar)	Durchflußmenge (l/min)	Wurfweite (m)	Verschäumung
Uprim BF	I30.00.057	Schwerschaum, C-Storz	3,3	13,5	3-10	60	4 bis 9	ca. 8-10
Uprim MF	I30.00.058	Mittelschaum, C-Storz	3,6	14	3-10	60	3 bis 6	ca. 50-70

Modell	Inhalt	Zumischrate	Schaummenge	Einsatzzeit	Schaumvolumen Mittelschaum (50)
Uprim MF	10 Liter	6% 3%	166 l 333 l	3,2 - 4,1 min 6,4 - 8,2 min	8,4 m ³ 16,7 m ³



Gebrauchsanweisung

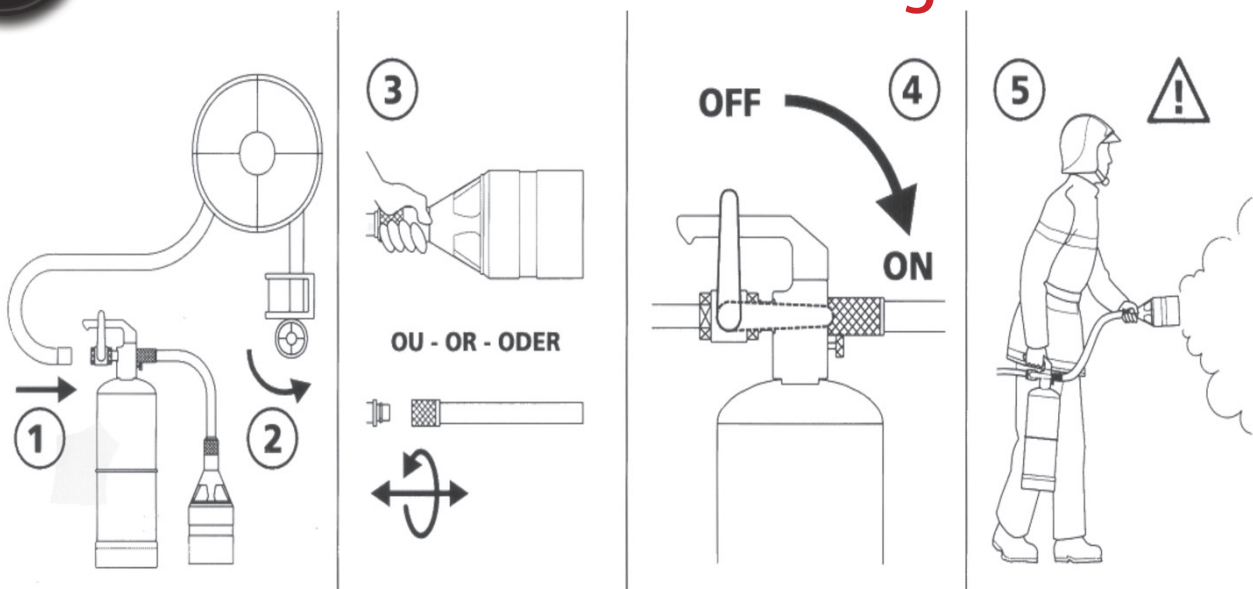

Richten Sie das Schaumrohr auf den Brandherd. Beachten Sie die innerbetrieblichen Brandvorschriften, (Anweisungen sowie die Eigenschaften des eingefüllten Schaummittels...).

NACH GEBRAUCH DES SCHAUMGERÄTES

Nach dem Gebrauch des Uprim, Oberteil entfernen. Ansaugrohr in einen wassergefüllten Eimer stellen und ca. 2 min durchsülen. Danach Schaumgerät wieder auffüllen.

WARTUNG

Nahezu wartungsfrei auf Grund der robusten Bauweise und der verwendeten Materialien. Eine Spülung nach jedem Gebrauch gewährleistet eine gute Funktionsweise des Gerätes.

2 Jahre Garantie.



UPRIM V01.de
Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

